





FORD-KUORMA-AUTOT

4x2 F-MAX Diesel

Tuotannon aloitus: 2025

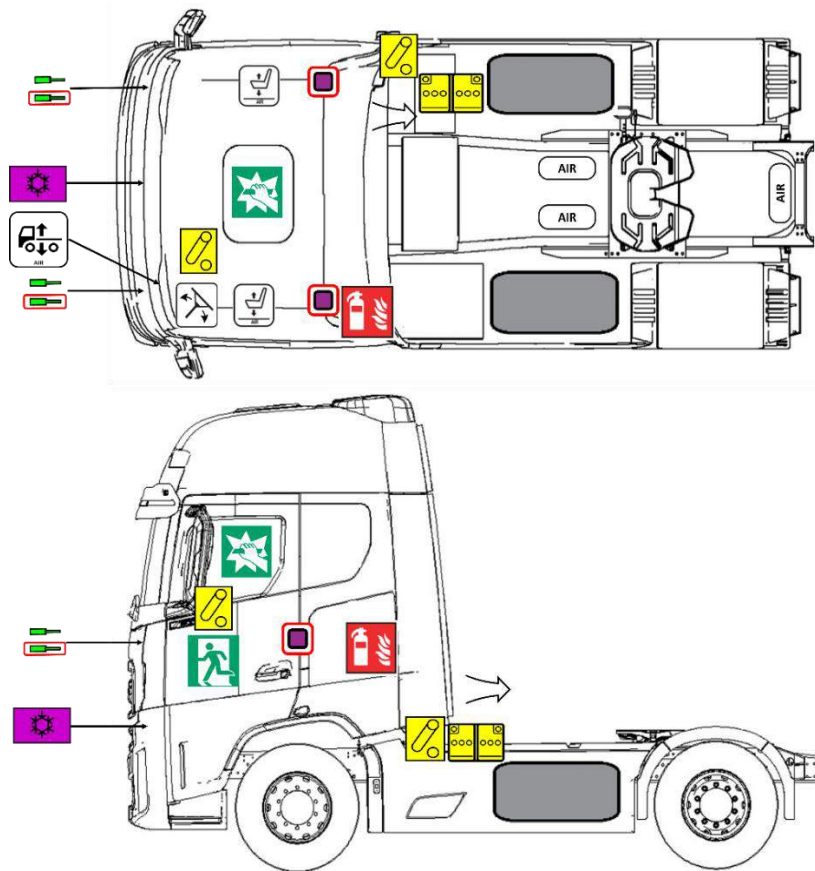

Akun alhainen jännite

AIR


Ilmasäiliö



Ohjauspyörä,
kallistuksen
säätö



Istuimen
korkeuden säätö
ilmajärjestelmällä



Ilmanotto



Turvavyön
esikiristin



Kaasujousi / esijännitetty jousi



Laite ajoneuvon virran
katkaisemiseksi



Polttoainesäiliön
sisältö Diesel



Ilmastointilaitteen
komponentti



Tauko pääsyn
saamiseksi



Hätäuloskäynti



Palosammutin



Korkeudensäätötrukki,
ilmajärjestelmittain

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Tunnistenumero

FO_2025_625_001

Version numero

01

Sivun numero

1/4

1. Tunnistaminen / tunnistaminen




2. Immobilisointi / vakauttaminen / nostaminen




1) Kiilaa pyörät



2) Aktivoi pysäköinti (A tai B)

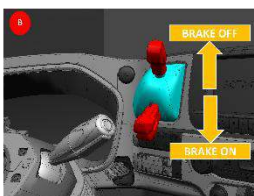

3) Valitse N-asento

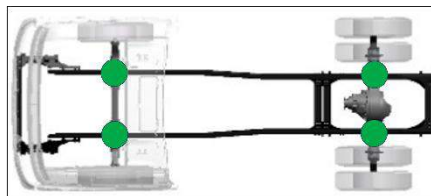

4) Käytä vain näitä nostokohtaa (vihreät tyynyt)

3. Suorien vaarojen poistaminen käytöstä / Turvallisuusmääräykset



Kuorma-autoihin, joissa on käynnistysavain (1): Jos mahdollista, sammuta käynnistyskytkin ja irrota avain.


Kuorma-autoissa, joissa on start/stop-painike
Paina painiketta lyhyesti.

Kuorma-autoissa, joissa on ADR: Paina akun pääkytkintä (2). Käännä akun pääkytkintä (3) tai (4) OFF-asentoon.

Huomautus: ADR:llä varustetuissa kuorma-autoissa pääkytkin on fyysinen virran katkaisija. Pääkytkin avaa ADR-releet 12 V:n akkujen irrottamiseksi.



Akkukotelon sijainti on sama F-MAX-ajoneuvoissa. Sen sijainti ei muutu. Kuvissa näkyy vakioasennus (A). Akun pääkytkintä on käytettävä jännitteen katkaisemiseen ajoneuvossa.

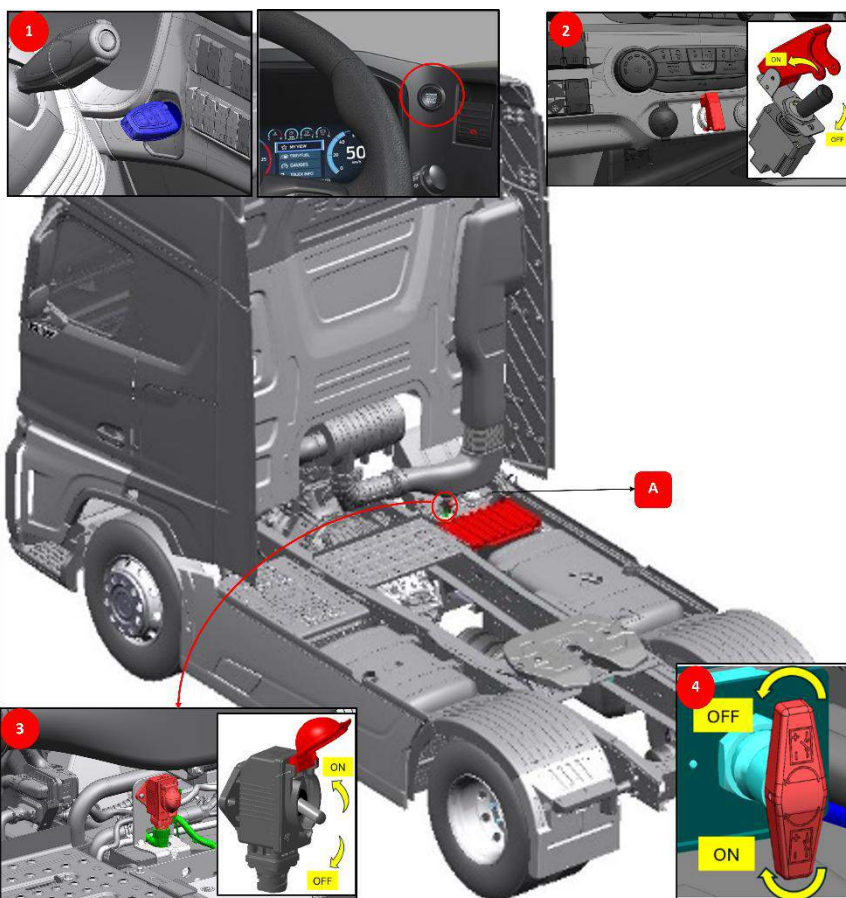

FORD 4x2 F-MAX Diesel

Tunnistenumero

FO_2025_625_001

Version numero

01

Sivun numero

2/4

4. Matkustajien pääsy

1. Kuljettajan tai matkustajan oven kautta
2. Murto sivuikkunan läpi

A : Laminoitu lasi

B: Karkaistu lasi



5. Varastoitu energia / nesteet / kaasut / kiinteät aineet

		12V + 12V
		600 L + 250 L
		730 g
		85 L

6. Tulipalon sattuessa



7. Uppoamisen sattuessa



FORD 4x2 F-MAX Diesel

Tunnistenumero
FO_2025_625_001

Version numero
01

Sivun numero
3/4

8. Hinaus/ kuljetus/ varastointi

1. Vetosilmukan kiinnityspiste sijaitsee etupuskurin alla.






2. Katkaise ajoneuvon virta (ks. kohta 3. Suorien vaarojen / turvallisuusmääräysten poistaminen käytöstä).

3. Pidä erossa syttyvistä ja räjähtävistä materiaaleista.

Sallitut menetelmät:

1. Hinaus. **(Huomautus: Käytä vain etuhinaussilmukkaa, kun ajoneuvoa hinataan siten, että kaikki pyörät ovat maassa).**
2. Pyörille menevä voima katkaistaan joko irrottamalla potkuriakseli (1) vetävästä akselistä (2) tai poistamalla vetoakselit (3).
3. Kuljetus

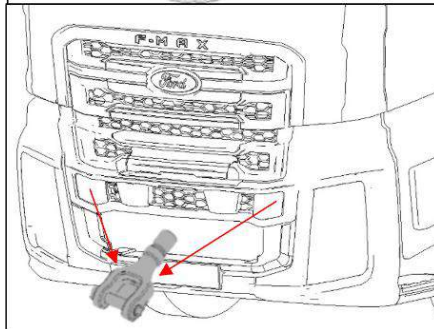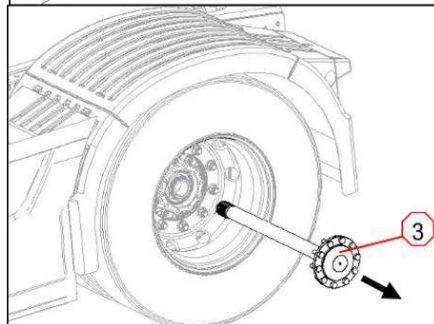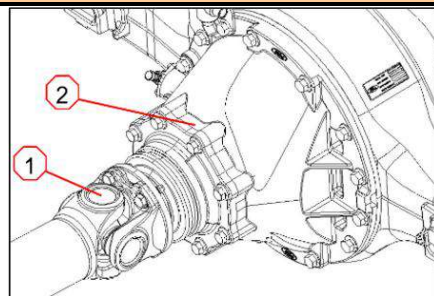

9. Tärkeitä lisätietoja

 Älä tee mitään toimenpiteitä vaurioituneelle trukille ilman asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE).

Katso tarkemmat tiedot kuljettajan käsikirjasta tai pelastus- ja hinausoppaasta.

10. Selitys Käytetyt piktogrammit

	Vaarallista ihmisten terveydelle		Ärsyttävät aineet
	Syövyttävät aineet		Paineenalaiset kaasut
	Räjähdysaltis		Käytä ABC-jauhetta palon sammuttamiseen
	Ympäristövaara		Varoitus, sähkö
	Syttyvä		Yleinen varoitusmerkki
FORD 4x2 F-MAX Diesel		Tunnistenumero FO_2025_625_001	Version numero 01
		Sivun numero 4/4	